MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ D'ORPHY GTS II

Allumer l'interface Orphy GTS II (bouton situé à l'arrière de l'interface)

On utilise en général l'interface Orphy GTS II pour éviter les problèmes de masse dans les circuits électriques : on travaille alors avec les **entrées différentielles** car elles n'imposent pas de référence de

potentiel à 0V.

EADO- OV EADO+ EAD1- OV EAD1+

Depuis le bureau, lancer le logiciel GTS2.

Paramétrage du logiciel:

Mode : mode de fonctionnement : temporel

abscisse : temps

données sous forme de : ligne

cocher: axe vertical

Balayage: permet de choisir la durée totale de l'acquisition et le nombre de points total : le logiciel calcule alors la fréquence d'échantillonnage fech et l'intervalle de temps δt entre 2 points de mesure.

Indiquer la durée totale d'acquisition choisie et prendre un grand nombre de points (>500)

Synchronisation: permet d'indiquer au logiciel sur quel signal se synchroniser pour débuter l'acquisition.

1^{er} cas : <u>synchronisation directement sur la voie d'acquisition EAD1</u> (c'est la voie de synchronisation par défaut en déclenchement sur un seuil,

mode de déclenchement (trigger mode): *seuil choisir la valeur du seuil* de déclenchement (en fonction du signal envoy

sur EAD1 – éviter le seuil de 0V à cause du bruit de fond). Choisir une synchronisation sur un signal *montant ou descendant*

Cocher *Monocoup* (enregistrement unique)



2ème cas : Synchronisation sur EFO, lié à l'interrupteur 3 points disponible sur le boîtier bleu

Vérifier que le commutateur « arrêt déclencheur » du boîtier bleu est sur EF0 (*la synchronisation se fait par défaut sur la voie EAD1*)

synchronisation

mode de déclenchement (trigger mode) : *front* Choisir une synchronisation sur un signal *montant ou descendant* Cocher *Monocoup* (*enregistrement unique*)



Interrupteur double E1, M, E2

Réglages des voies d'acquisition:

permet d'activer (ou de désactiver) jusqu'à 5 voies d'acquisition.

Activer le nombre de voies nécessaires à vos acquisitions et désactiver les voies inutiles.

Pour chaque voie activée, indiquer :

entrée analogique : par exemple EAD1 diff Prise H (on indique ainsi au logiciel que la voie d'acquisition est EAD1 pour cette voie d'acquisition)


Symbole: grandeur physique par exemple Uc

Unité: V (on ne mesure que des tensions!)

Affichage: indique une échelle des axes verticaux Exemple: +/- 10 V; +/- 5V

permet de préciser éventuellement que la tension est toujours positive cocher ou décocher V > 0

Activer

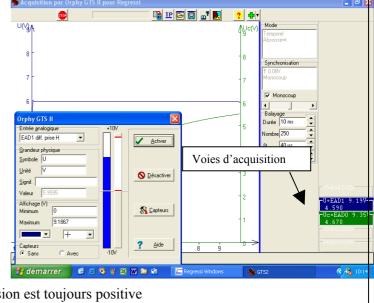


Remarque: Remettre à zéro avant toute nouvelle acquisition



L'acquisition terminée, les données peuvent être traitées avec le logiciel Regressi.

<u>Attention:</u> Avec les nouveaux ordinateurs, il y a des incompatibilités de versions: **avant de basculer sur Regressi**, ouvrir Regressi à partir du bureau. Après une recherche infructueuse, cliquer sur **réparer**: le logiciel Regressi s'ouvre! Vous pouvez maintenant envoyer vos données.

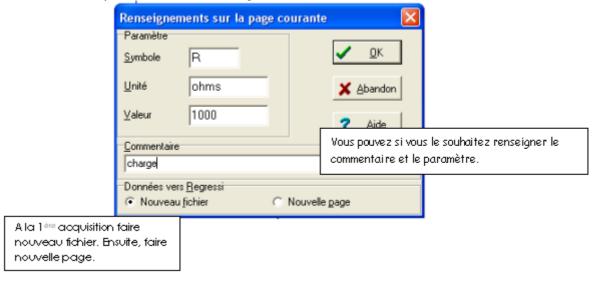

Remarque : Il est possible de revenir au logiciel GTSII à partir de Regressi :

